

Installation Guide / Guide d'installation


FRYVIHDCP

VICTORIA Wall-Mounted Towel Warmer



FREDERICK
YORK

Beauty that flows

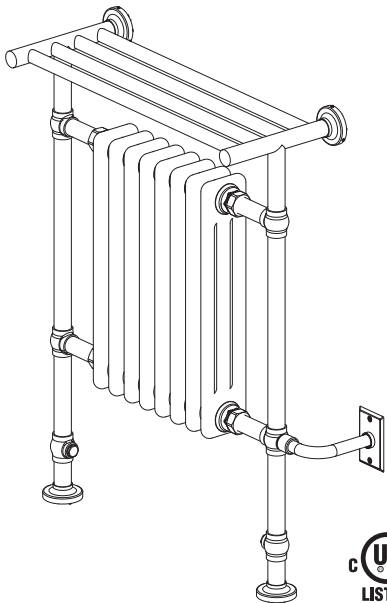

Tools required




Screwdriver



Spirit Level



Drill



Rubber Hammer




Tape Measure



Gloves



Pencil



Electric drill

SAFETY INSTRUCTIONS

The following symbols relied up on for safety are used throughout this document.

SYMBOL

MEANING / DESCRIPTION



WARNING/CAUTION

An appropriate safety instruction should be followed or caution to a potential hazard exists.



PROTECTIVE EARTH (GROUND)

To identify any terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode.



DANGEROUS VOLTAGE

To indicate hazards arising from dangerous voltages.



HOT SURFACE

To indicate that a surface or marked item can be hot and should not be touched without taking care.



HEAVY

This product may weight in the excess of 18 kgs (40lbs) and care or provisions for lifting, moving and positioning should be taken.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462

Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)

ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462

Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)

ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

www.wolseleyinc.ca

SAFETY INFORMATION

- These products are intended for indoor use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.
- DO NOT stand on, or place excessive weight on the towel warmer.
- DO NOT apply more than two layers of towels per rail.
- DO NOT place units inside a shower, sauna, steam room or wherever unit would be exposed to water.
- **WARNING:** To avoid possible fire hazard. The bottom right hand corner of the towel warmer contains the heater and electrical connections. Under no circumstances should the towel warmer be situated in any other orientation. In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600mm above the floor.
- **Care and maintenance:** a periodic wash with warm water and a soft damp cloth will retain the high quality finish of your towel warmer for many years to come. On no account should any household bleach, detergents, abrasive polishes or steel wool or other cleaning agents be used on these products.

CAUTION: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded supply only.

INSTALLATION INSTRUCTION

- This product must be electrically installed in accordance with local regional electrical codes by a qualified engineer. Before attempting installation or servicing, turn off the electricity supply.
- The Towel Warmer shall be provided with either a cordset or provision made for a permanent connection type installation.
- The heating element is IP55 rated, although consider a must regarding the intended position of the towel warmer and the electrical supply connection. The following safety instruction apply:

All towel warmers contain a factory-filled water/glycol mixture.

Suitable for 120V supply, three wires connection, rated 500W.

This product is heavy-duty and requires 2 men to lift.

Before starting, ensure situation and orientation.

NOTE: For permanent hard wired connection, a hardware cover kit is supplied.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

ELECTRICAL INSTALLATION

- **CAUTION:** To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Ensure that all electrical connections are made in accordance with local and national electrical codes.
- Means of disconnection from the electrical supply must be incorporated in the fixed wiring, isolating the towel warmer from the supply by opening all live and neutral connections.
- All protection devices and ratings, including fuses, must comply with National/Local Electrical Codes.
- Permanent hard wired connection: This must be installed by suitably qualified personnel. The electricity supply must be disconnected during installation.

PARTS LIST

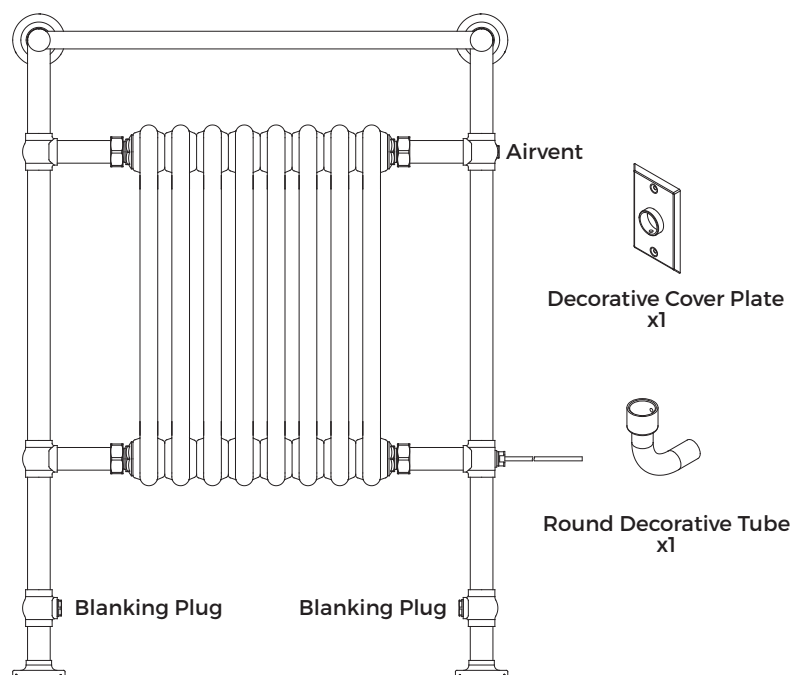

	Allen Wrench (S2.5x60)	x1
	Masonry Screw (St4*30)	x18
	Anchor (Φ8*36.5)	x18
	Cone Point Set Screw M5	x13
	Flat End Screw M5	x1
	Wall Bracket	x4

Note: Towel warmers may have small dimensional variations and must be measured prior to install. Do not use dimensions to determine location of mounting holes.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:


1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

INSTALLATION STEPS


CAUTION: Do not place units inside a shower, sauna, steam room, or wherever unit would be in direct contact with water.

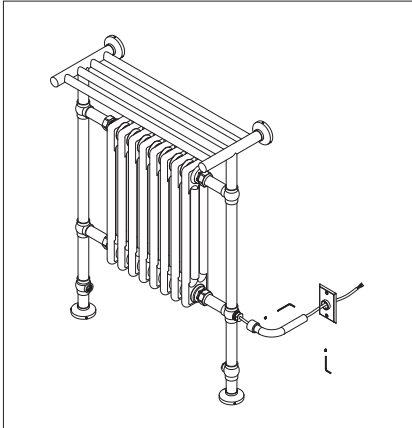


1. Slide the electric wires through the round decorative tube and decorative cover plate. Use allen wrench to fasten the round decorative tube and heating element with screws, and then fasten the round decorative tube and cover plate. This step is to confirm the position.

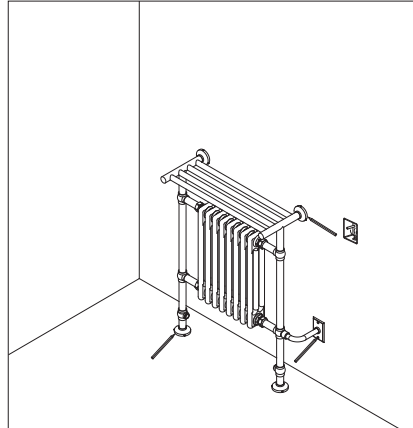


2. Position the towel warmer in desired location. Check for level with the spirit level. Mark the positions of 4 brackets and decorative cover plate with a pencil.

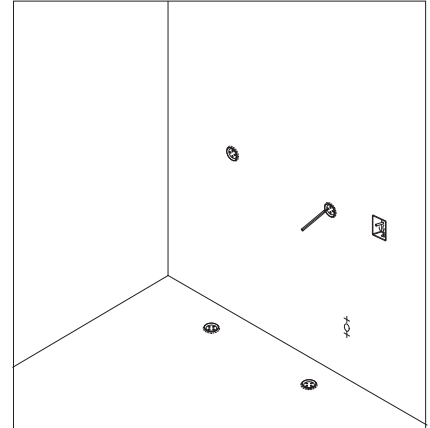


3. Locate the wall bracket in the mark position and mark 4 screw points of each wall bracket with a pencil.

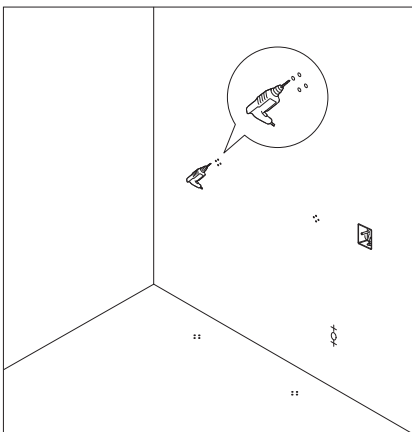

4. Drill holes in the wall and on the floor.

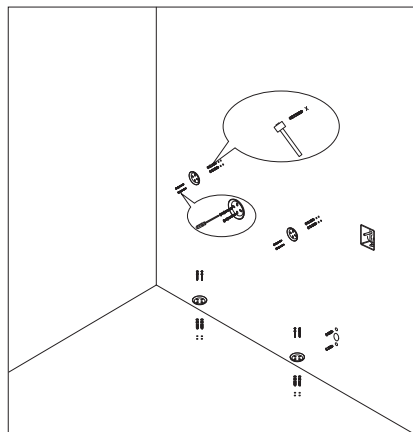

5. Hammer the wall anchor into the hole and fix the wall bracket with screws.

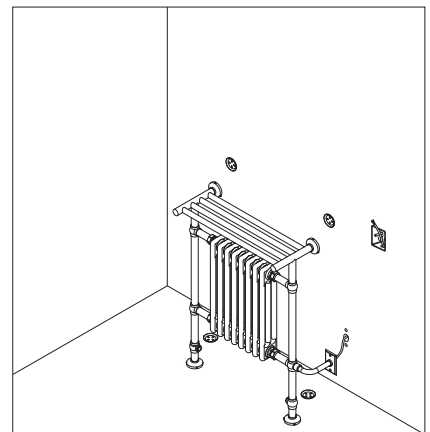

6. Place the towel warmer in the right position. Slide the electric wires into the wall.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:


1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca





VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

INSTALLATION STEPS

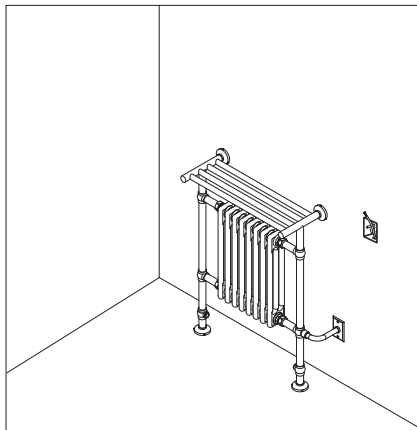

7. Use allen wrench to secure the towel warmer on the wall and floor with set screws, and fix the decorative cover plate with screwdriver.

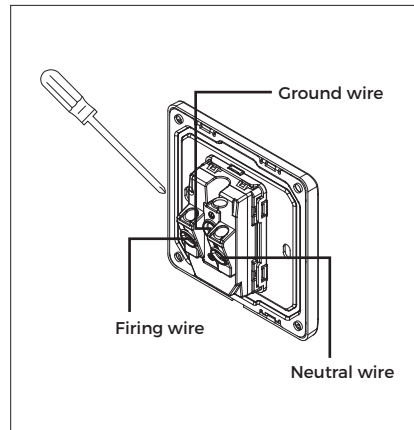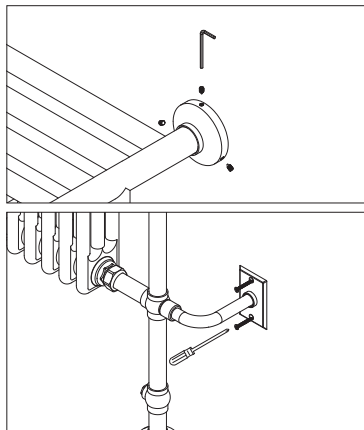

8. Connect the wiring with junction box.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

Installation Guide / Guide d'installation


FRYVIHDCP

VICTORIA Chauffe-serviettes mural



FREDERICK
YORK

La beauté au fil de l'eau

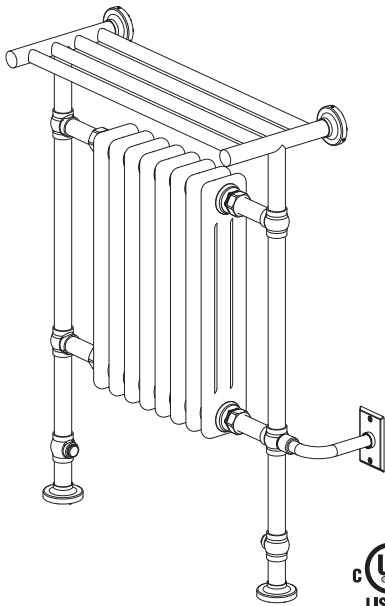

Outils nécessaires




Tournevis



Niveau à bulle



Perceuse



Maillet en caoutchouc




Ruban à mesurer



Gants



Crayon



Perceuse électrique

Consignes de sécurité

Les symboles suivants liés à la sécurité sont utilisés tout au long de ce document.

SYMBOLES



SIGNIFICATION / DESCRIPTION

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

Une consigne de sécurité appropriée ou une mise en garde doit être suivie en présence d'un danger potentiel.



CONDUCTEUR DE PROTECTION (MISE À LA TERRE)

Sert à indiquer toute borne devant être raccordée à un conducteur externe aux fins de protection contre les décharges électriques en cas de défaillance, ou à indiquer l'électrode d'un conducteur de protection (mise à la terre).



TENSION DANGEREUSE

Sert à indiquer les dangers découlant de tensions dangereuses.



SURFACE CHAUDE

Sert à indiquer qu'une surface ou un article marqué peuvent être chauds et qu'on ne doit pas les toucher sans prendre de précautions



LOURD

Ce produit peut peser plus de 18 kg (40 lb), et il faut prendre des précautions particulières pour le levage, le déplacement et la mise en position de ce produit.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462

Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)

ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462

Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)

ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

www.wolseleyinc.ca

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

- Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins que la personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou formées sur l'utilisation de l'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- NE PAS se tenir debout ou placer un poids excessif sur le chauffe-serviettes.
- NE PAS mettre plus de deux couches de serviettes sur chaque barre.
- NE PLACEZ PAS les appareils dans une douche, un sauna, un hammam ou tout autre endroit exposé à l'eau.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque d'incendie – L'élément de chauffage et les raccords électriques se trouvent dans le coin inférieur droit du chauffe-serviettes. Le chauffe-serviettes ne doit en aucun cas être placé dans une autre orientation. Afin d'éviter tout danger pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de sorte que la barre chauffante la plus basse soit à au moins 600 mm du sol.
- **Soins et entretien :** Un lavage régulier à l'eau tiède avec un chiffon doux et humide conservera le fini de haute qualité de votre chauffe-serviettes pendant de nombreuses années. Il ne faut jamais utiliser de l'eau de Javel, des détergents, des produits abrasifs, de la laine d'acier ou d'autres agents de nettoyage sur ces produits.

MISE EN GARDE: Pour assurer une protection continue contre les risques de décharge électrique, ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique correctement mise à la terre.

Instructions d'installation

- Ce produit doit faire l'objet d'une installation électrique conforme aux codes électriques régionaux, réalisée par un électricien qualifié. Avant de commencer l'installation ou l'entretien, couper l'alimentation électrique.
- Le chauffe-serviettes sera accompagné d'un cordon ou des articles nécessaires à une installation à connexion permanente.
- L'élément chauffant est associé à l'indice de protection IP55. Cependant, sa position et son raccordement électrique demeurent des impératifs à prendre en considération. Les renseignements de sécurité suivants s'appliquent:

Tous les chauffe-serviettes contiennent un mélange eau/glycol injecté à l'usine.

Convient à une tension de 120V, avec connexion à trois fils; puissance de 500 W.

Ce produit est lourd et doit être soulevé par deux hommes.

Avant de commencer l'installation, s'assurer de la position et de l'orientation de l'appar.

REMARQUE : Pour une connexion câblée permanente, une trousse de cache-matériel être fournie.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- **MISE EN GARDE:** Pour assurer une protection continue contre les décharges électriques, ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique correctement mise à la terre. S'assurer que tous les raccords électriques sont effectués conformément aux codes électriques locaux et nationaux.
- Des moyens de débranchement de l'alimentation électrique doivent être intégrés au câblage fixe afin d'isoler le chauffe-serviettes de l'alimentation par l'ouverture de toutes les connexions sous tension et neutres.
- Tous les dispositifs et fonctions de protection, y compris les fusibles, doivent être conformes aux codes électriques nationaux/locaux.
- Connexion câblée permanente : L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. L'alimentation électrique doit être coupée pendant l'installation.

LISTE DES PIECES

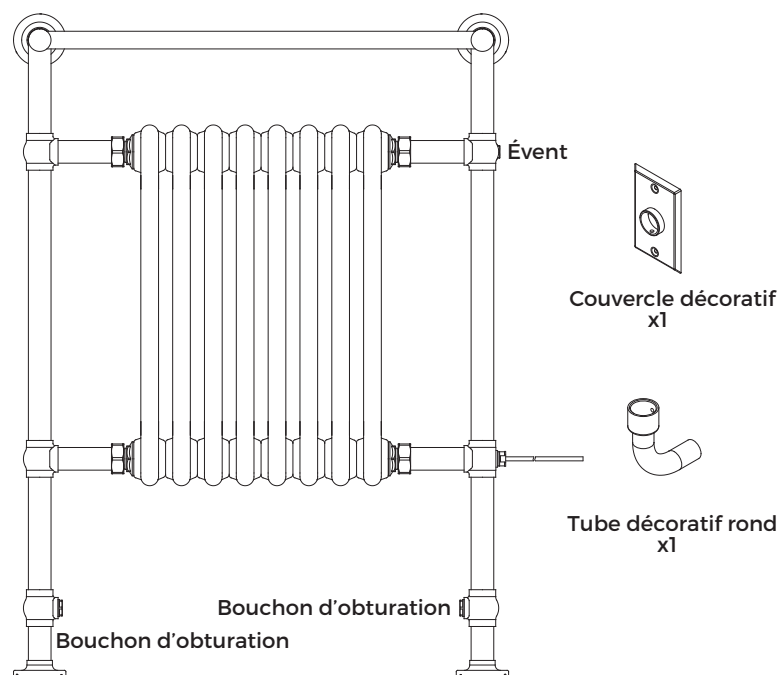

	Clé Allen (S2.5x60)	x1
	Vis à maçonnerie (St4*30)	x18
	Ancre (Φ8*36.5)	x18
	Vis de pression à tête conique M5	x13
	Vis à bout plat M5	x1
	Support mural	x4

Remarque : Les chauffe-serviettes peuvent présenter de petites variations au niveau des dimensions et doivent être mesurés avant l'installation. Ne vous fiez pas aux dimensions pour déterminer l'emplacement des trous de fixation.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:


1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

Étapes d'installation


AVERTISSEMENT: NE PLACEZ PAS les appareils dans une douche, un sauna, un hammam ou tout autre endroit directement en contact avec l'eau.

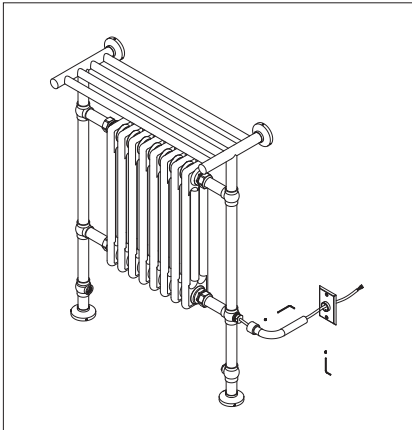


1. Faites passer les fils électriques à travers le tube rond décoratif et la plaque de finition décorative. Utilisez une clé hexagonale pour fixer le tube rond décoratif et l'élément chauffant à l'aide de vis, puis fixez le tube rond décoratif à la plaque de finition. Cette étape sert à vérifier la position.

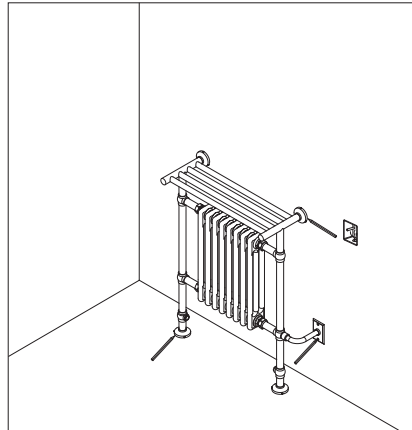


2. Placez le chauffe-serviettes à l'endroit désiré. Vérifiez que l'appareil est de niveau à l'aide du niveau à bulle. Marquez l'emplacement des quatre supports et de la plaque de finition décorative avec un crayon.

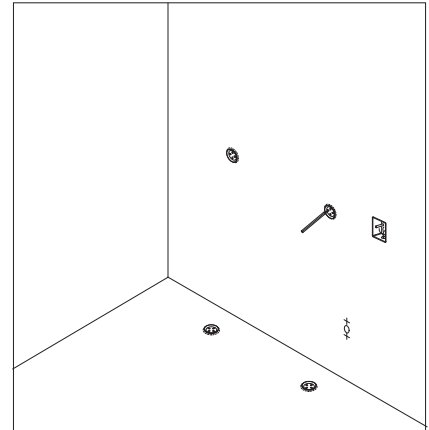


3. Placez le support mural à l'endroit marqué, puis marquez les 4 points de vis de chaque support mural avec un crayon.

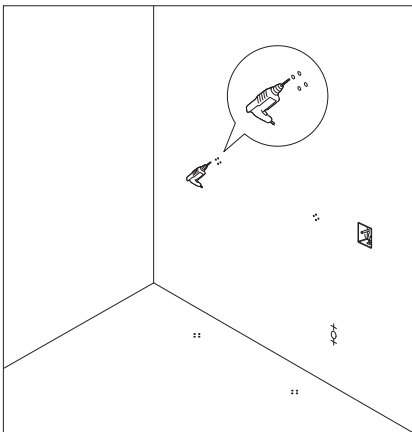

4. Percez des trous dans le mur et dans le plancher.

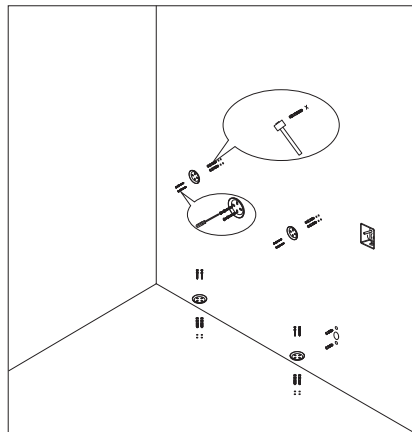

5. Enfoncez l'ancrage au mur dans le trou d'un coup de marteau et fixez les supports muraux à l'aide de vis.

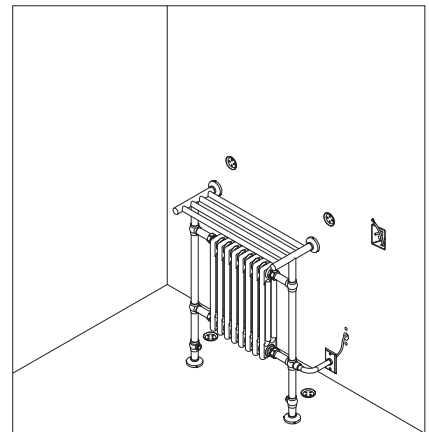

6. Placez le chauffe-serviettes dans la bonne position. Faites passer les fils électriques dans le mur.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:




1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

Étapes d'installation

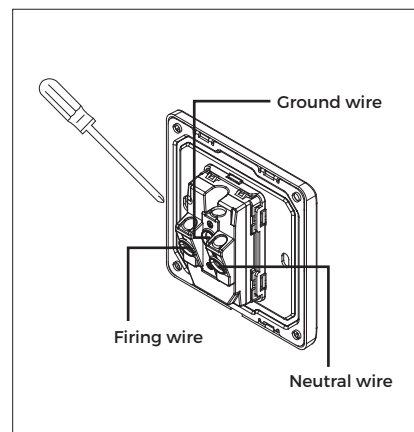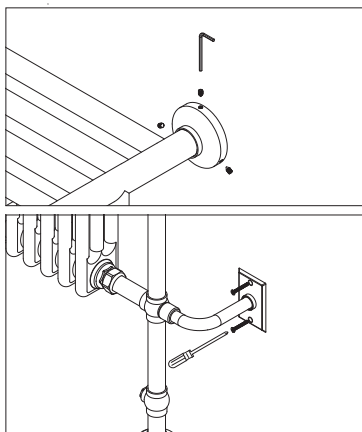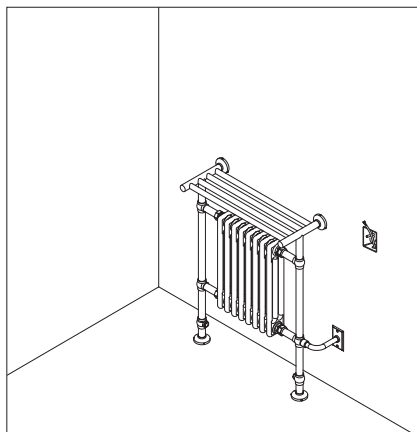

7. Utilisez une clé hexagonale pour fixer le chauffe-serviettes au mur et au plancher à l'aide de vis de pression, puis fixez la plaque décorative à l'aide d'un tournevis.

8. Raccordez le câblage à la boîte de jonction.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca