



CONCIERGE 200

SÉRIE PROFESSIONAL
PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE



IMPORTANTE: Avant la première utilisation,
prière de lire les pages 17 et 18 dans le manuel
de l'utilisateur pour des directives importantes.

MANUEL DE L'UTILISATEUR



TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	1
OUTILS REQUIS POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION	2
COMPOSANTS DU PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE À CLAVIER	3
PRÉPARATION DE LA PORTE	4 - 7
INSTALLATION	8 - 13
APERÇU DES FONCTIONS	14
VOYANTS LUMINEUX DU CLAVIER ET AVERTISSEMENTS	15
INFORMATION SUR LES CODES	16
PROGRAMMATION	
1. RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA DIRECTION DU PÊNE.....	17
2. MODIFIER LE CODE DE PROGRAMMATION.....	18
3. AJOUTER/SUPPRIMER UN CODE D'ACCÈS.....	19
4. SUPPRIMER TOUS LES CODES D'ACCÈS D'UN SEUL COUP.....	20
5. DÉSACTIVER TEMPORAIREMENT TOUS LES CODES D'ACCÈS.....	21
6. CRÉER UN CODE D'ACCÈS À USAGE UNIQUE.....	22
7. FONCTION DE « VERROUILLAGE AUTOMATIQUE ».....	23
8. SOURDINE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE.....	24
9. RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE.....	25
FONCTIONNEMENT	26 - 27
SECTION DÉPANNAGE	28 - 30
PAGE D'INFORMATION	31
GARANTIE	32

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'abrasifs contenant de l'alcool, du benzène, de l'acide chlorhydrique ou de l'acide nitrique et éviter l'utilisation d'objets pointus ou pouvant égratigner pour le nettoyage de ce verrou.
2. Éviter que l'eau ou tout autre liquide ne s'infilte dans le verrou lors de l'installation.
3. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles ordinaires au carbone-zinc ou des marques différentes de piles.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ne pas essayer de désassembler les composants internes du verrou soi-même. Ceci pourrait annuler la garantie limitée.
2. Ne pas laisser tomber ou frapper le verrou.
3. Ne pas appuyer sur les touches en utilisant des objets pointus.
4. S'assurer de toujours créer une copie de secours de l'information à conserver (tel que le code de programmation et les codes d'accès d'utilisateurs). Prière d'utiliser la dernière page de cette brochure à titre de référence.
5. Prière de modifier le code de programmation avant d'utiliser ce verrou.

⚠ ENTRETIEN


Les directives d'entretien suivantes devraient être respectées pour assurer une longue durée de vie de la finition :

1. Retirer les verrous avant de peindre la porte, ou attendre que celle-ci soit peinte avant d'installer les verrous.
2. Nettoyer périodiquement avec un savon doux et un linge doux seulement.

OUTILS REQUIS POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION

- CRAYON
- CISEAU
- RUBAN À MESURER
- MARTEAU
- TOURNEVIS PHILLIPS
- MÈCHES DE 25 mm (1 po) et 3 mm (1/8 po)
- TROUSSE POUR DÉCOUPER DES CERCLES DE 54 mm (2-1/8 po)
- PERCEUSE ÉLECTRIQUE
- 4 PILES ALCALINES AA DE 1,5 V

COMPOSANTS DU PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE À CLAVIER

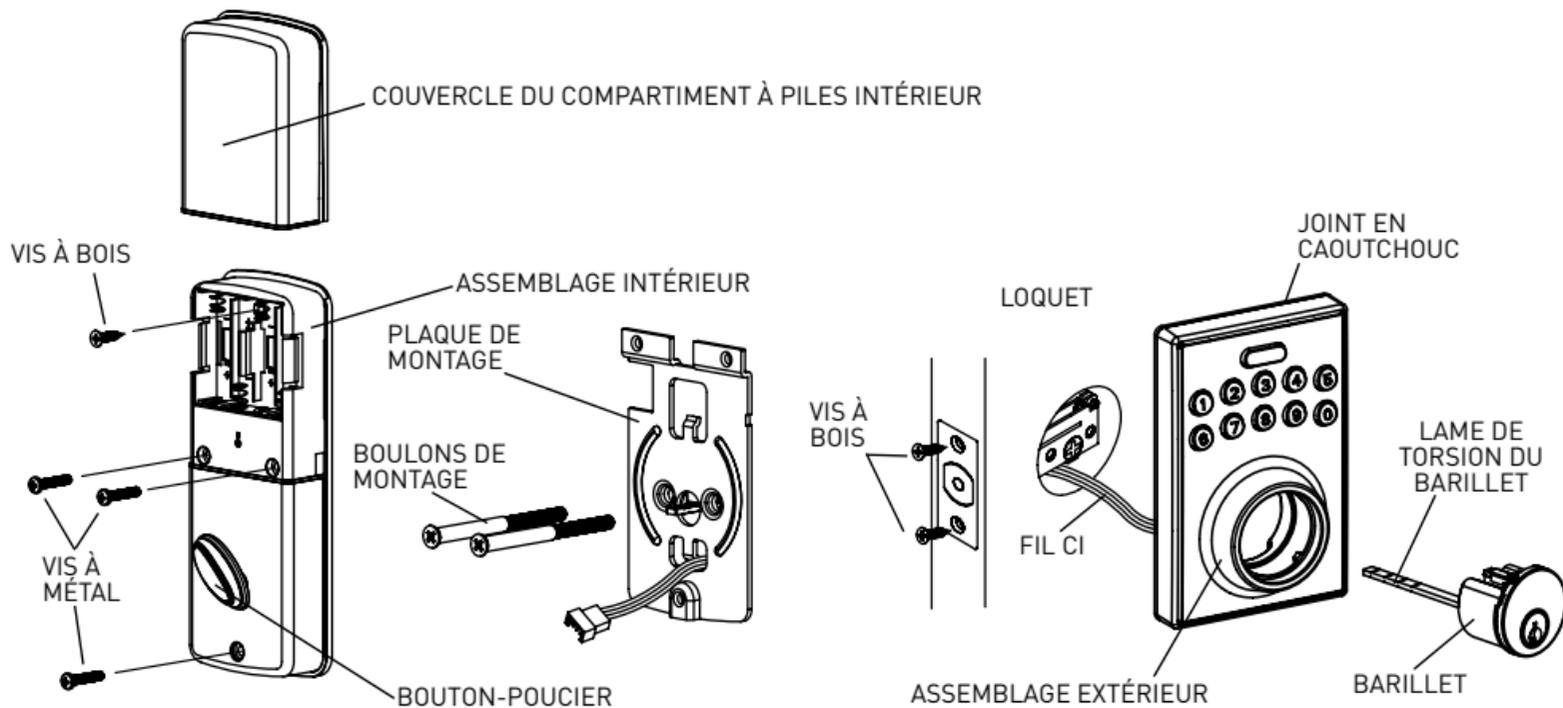


PRÉPARATION DE LA PORTE

1 MARQUAGE DE LA PORTE À L'AIDE DU GABARIT (INCLUS SÉPARÉMENT)

Remarque : si c'est pour remplacer un verrou existant ou une installation dans une porte prépercée, débiter à la page 8.


- Utiliser le GABARIT pour marquer la ligne de centre du pêne dormant sur la porte à environ 75 à 150 mm (3 à 6 po) au-dessus du bouton ou du levier existant.
- Se placer du côté où il faut tirer pour ouvrir la porte. Aligner le gabarit sur la ligne de centre et le plier tel qu'indiqué.

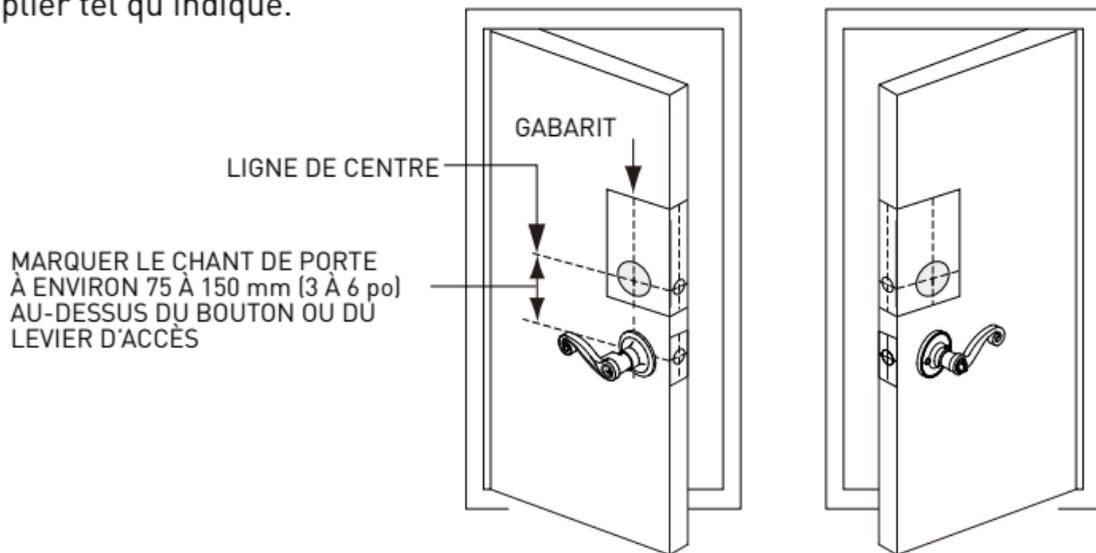

PRÉPARATION DE LA PORTE

2 MARQUAGE ET PERÇAGE DES AVANT-TRIOUS

Choisir une distance d'entrée. Marquer et percer des avant-trous tel qu'indiqué.

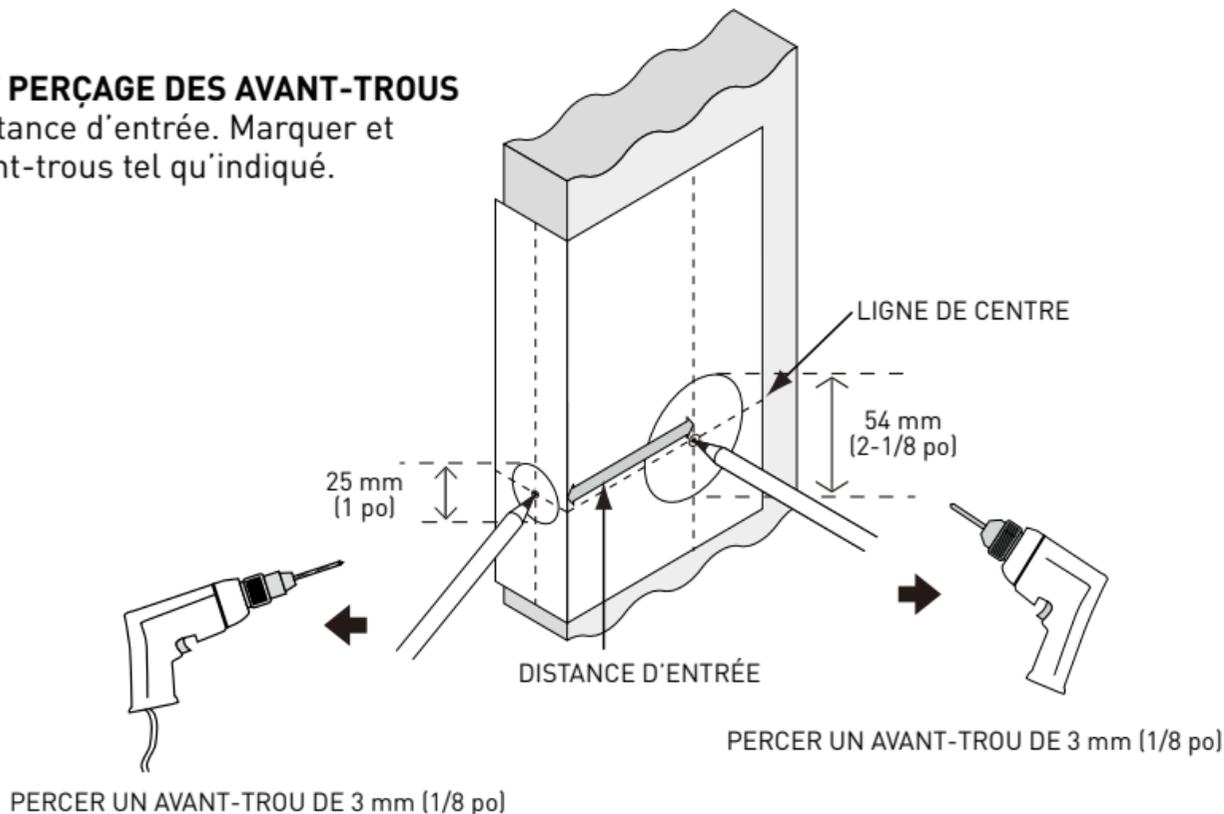


PERCER UN AVANT-TRIOU DE 3 mm (1/8 po)

PERCER UN AVANT-TRIOU DE 3 mm (1/8 po)


PRÉPARATION DE LA PORTE

3 UTILISATION DES MARQUES DU GABARIT À TITRE DE GUIDE



- Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po) sur la porte à partir des deux côtés afin d'éviter que le bois ne se fende.
- Percer un trou de 25 mm (1 po) sur le chant de porte pour le loquet.
- Utiliser la tête de loquet à titre de guide pour la mortaise et les avant-trous. Ciseler une ouverture de 3 mm (1/8 po) de profondeur. La tête devrait être à ras du chant de porte.
Remarque : pour un loquet à enfoncement, il suffit d'insérer le loquet.

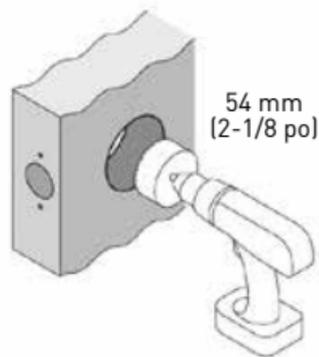

a.

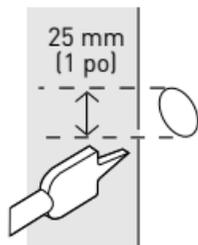

b.

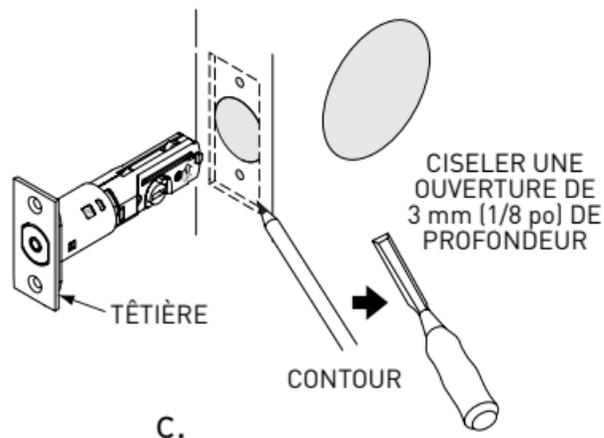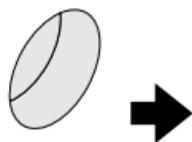

c.

PRÉPARATION DE LA PORTE

4 PRÉPARATION DU MONTANT DE PORTE ET INSTALLATION DE LA GÂCHE





- Pour identifier le centre de la gâche : insérer le loquet, fermer la porte et tracer la ligne horizontale et le contour de la gâche en utilisant la tête du loquet à titre de guide. S'assurer que le centre de la tête et le centre de la gâche soient alignés.
- Ciseler une ouverture de 2 mm (5/64 po) de profondeur en suivant le contour de la gâche pour que la gâche et le cadre de porte soient alignés.
- Insérer la gâche et la fixer avec des vis à bois.

Dimensions du trou dans le montant de porte

- 30 mm (1-3/16 po)
- 35 mm (1-3/8 po)
- 25 mm (1 po)

Dimensions de la gâche

- 7 mm (9/32 po)
- 75 mm (2-15/16 po)
- 33 mm (1-5/16 po)

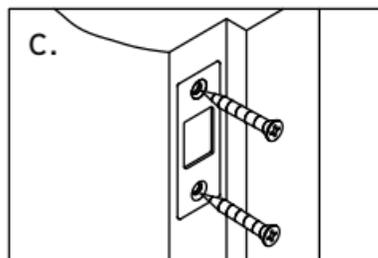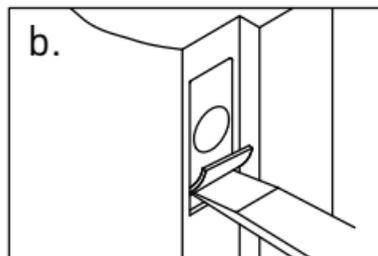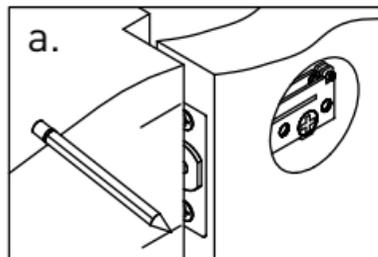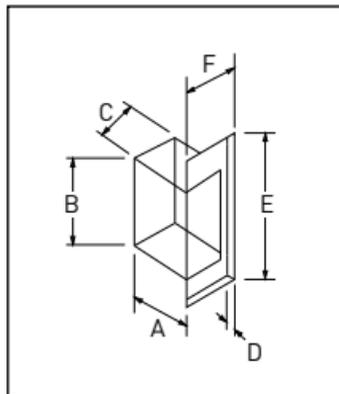


INSTALLATION DU LOQUET RÉGLABLE DE 6 FAÇONS

1 LOQUET RÉGLABLE DE 6 FAÇONS

Pour changer les têtes

1. Utiliser un tournevis à tête plate pour retirer la tête de la plaque arrière.
2. Enclencher la tête désirée dans la plaque arrière.

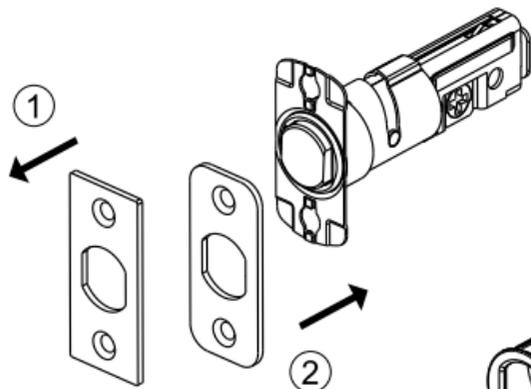


Installation d'un loquet à enfoncement

S'assurer que la tête circulaire est alignée correctement selon l'illustration et l'enclencher dans le boîtier du loquet.

Réglage de la distance d'entrée du loquet


Tourner le boîtier du loquet selon l'illustration suivante pour les distances d'entrée de 70 mm (2-3/4 po) ou en sens inverse pour les distances d'entrée de 60 mm (2-3/8 po)

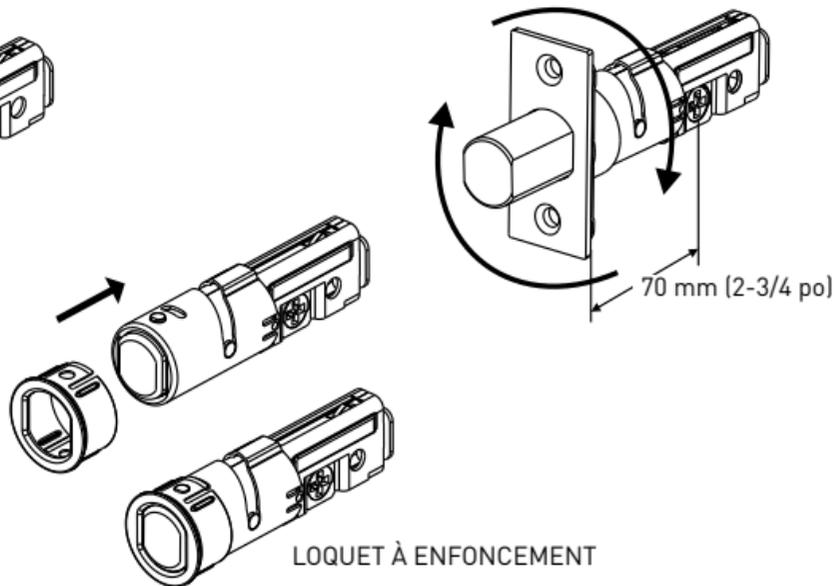


INSTALLATION

2 INSTALLATION DU LOQUET DANS LA SECTION MORTAISÉE OU INSTALLATION DU LOQUET À ENFONCEMENT

Si la porte est conçue de façon à utiliser un loquet standard, prière d'installer le loquet avec les vis de 20 mm (3/4 po) incluses. Dans le cas d'un loquet à enfoncement, taper le loquet en place.

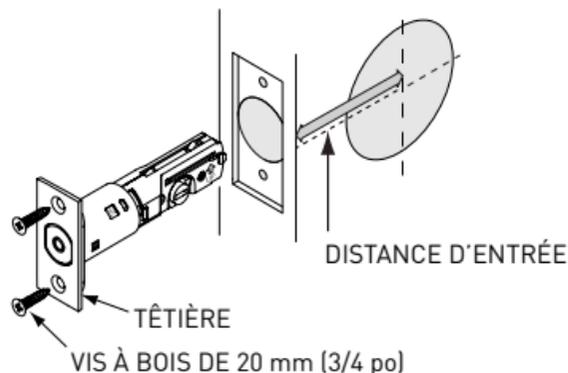


OU

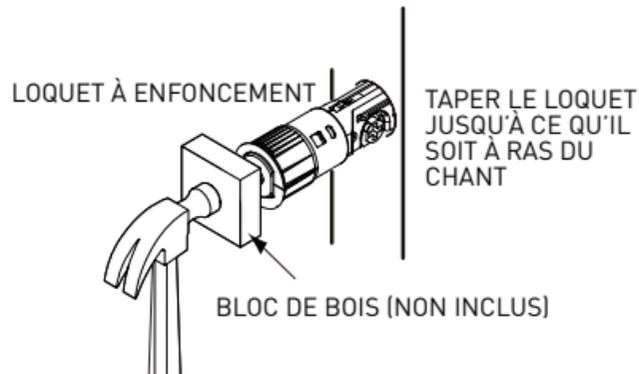

INSTALLATION


- 3**
- S'assurer que le loquet se trouve en position déverrouillée.
 - Insérer le barillet dans l'assemblage extérieur en insérant la lame de torsion du barillet en position horizontale dans le fouillot du loquet.
 - Passer le fil CI sous le loquet vers le côté intérieur de la porte.

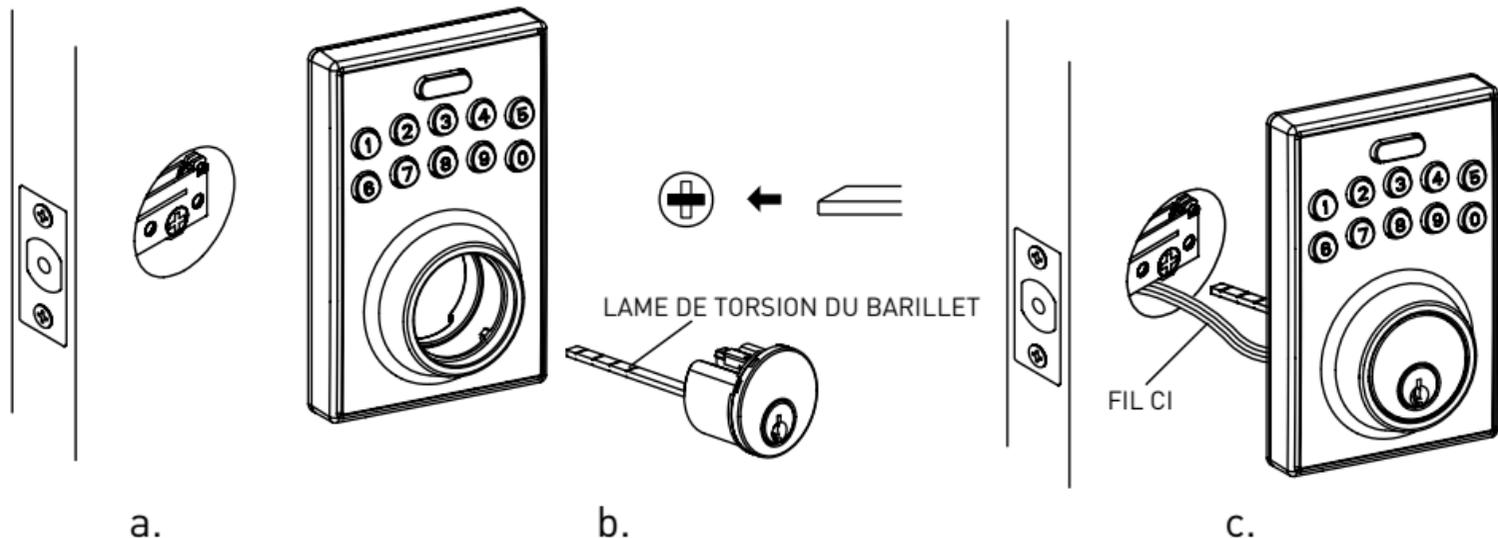

INSTALLATION

4 INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DE LA PLAQUE DE MONTAGE


- Passer soigneusement le fil CI par l'ouverture à cet effet sur la plaque de montage.
- En s'assurant que l'assemblage extérieur et le barillet sont appuyés à ras de la porte du côté extérieur, insérer les boulons de montage et serrer.
- Vérifier l'alignement vertical de la plaque de montage et l'assemblage extérieur.
- Réaliser un test. En utilisant la clé, rétracter et déployer le pêne à quelques reprises pour vérifier s'il fonctionne sans problème.
- Si le mouvement se fait avec difficultés, desserrer les vis et réaligner la plaque de montage et l'assemblage extérieur.

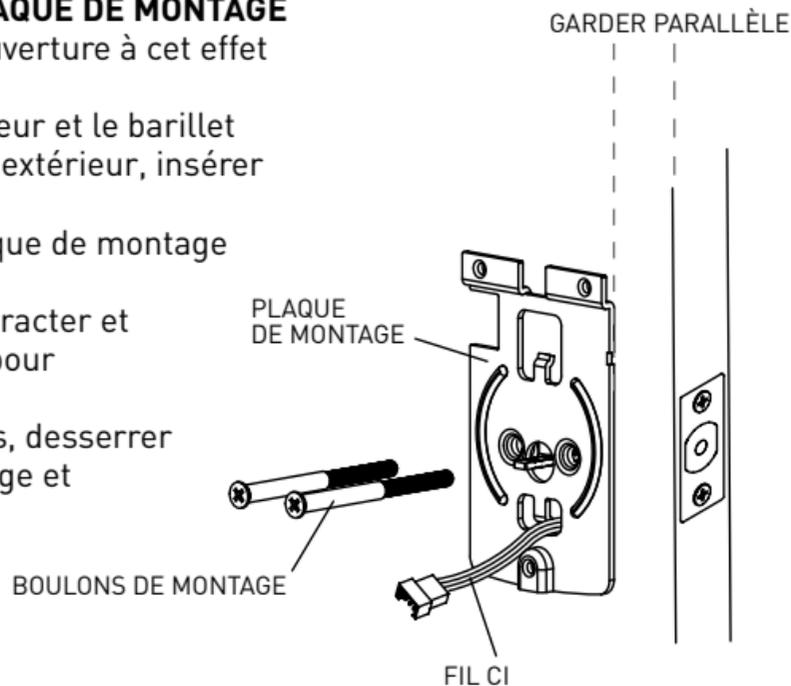

INSTALLATION - ROTATION DE LA PORTE

5 DÉTERMINATION DE LA ROTATION DE LA PORTE


- Se placer face à la porte, du côté extérieur.
- La porte est en rotation « à gauche » si les charnières sont situées du côté gauche de la porte.
- La porte est en rotation « à droite » si les charnières sont situées du côté droit de la porte.

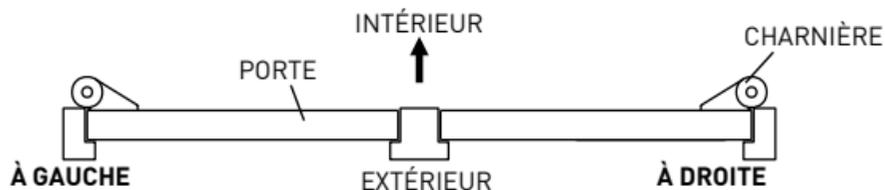

INSTALLATION - MODULE DE RÉCEPTION

6 INSTALLATION DU MODULE DE RÉCEPTION

- Retirer le couvercle du compartiment à piles (glisser le couvercle vers le haut et tirer pour le retirer).
- Brancher les fils CI et s'assurer que la lame de torsion du barillet est alignée avec le bouton-pousier, puis fixer l'assemblage intérieur à la porte à l'aide de vis à métal.
- Insérer 4 piles alcalines (AA) de 1,5 V et replacer le couvercle sur l'assemblage extérieur.

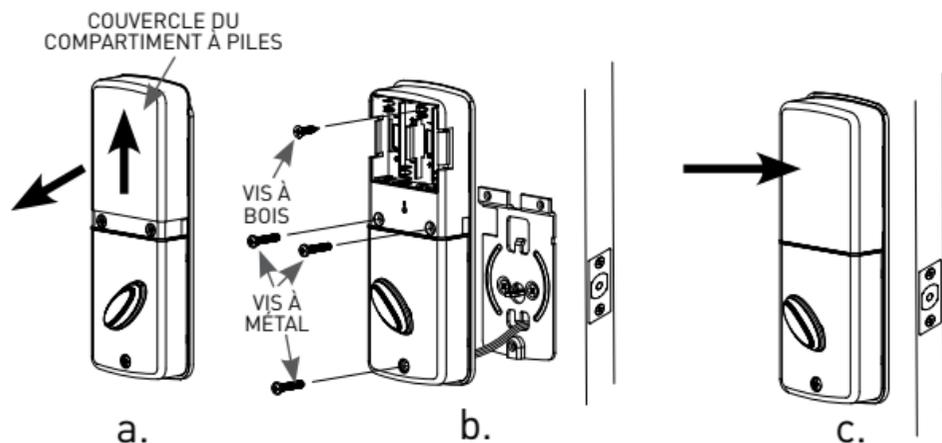

APERÇU DES FONCTIONS

1. TOUCHE DE PROGRAMMATION

La touche de programmation permet d'entrer les codes, d'effacer les erreurs et de configurer les fonctions. C'est également une touche de « verrouillage ».

2. CLAVIER AVEC TOUCHES NUMÉROTÉES

Il permet d'entrer les codes, de 4 à 10 chiffres.

3. BARILLET

Rétracte/déploie le pêne à l'aide d'une clé à partir de l'extérieur.

4. JOINT EN CAOUTCHOUC

Pour éviter toute infiltration d'eau à travers l'assemblage extérieur.

5. COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES

6. COMPARTIMENT À PILES


Quatre piles alcalines (AA) (non inclus)

7. TOUCHE « R » (RÉINITIALISATION)

Rétablit la configuration par défaut

8. BOUTON-POUCIER

Rétracte/déploie le pêne à partir de l'intérieur.

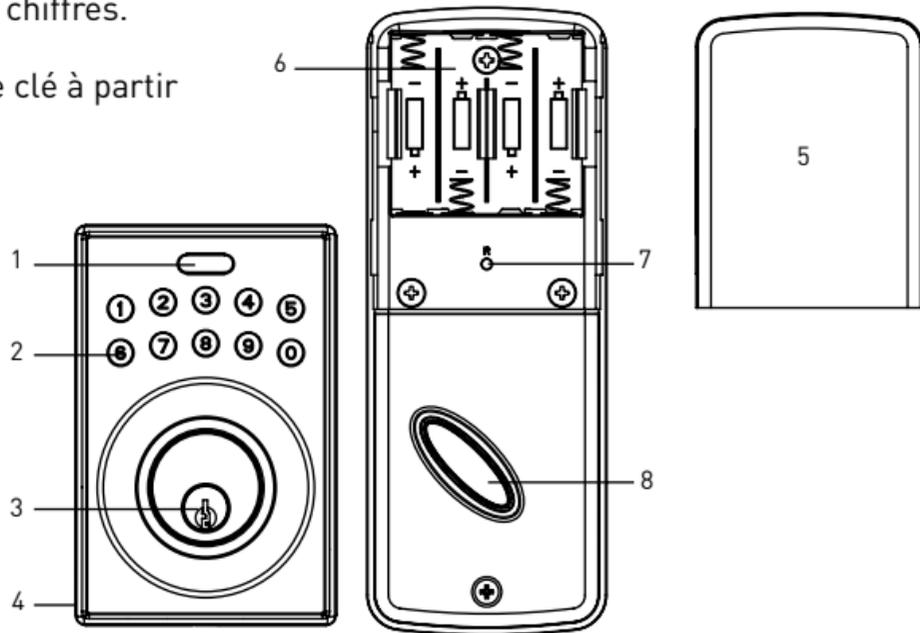

VOYANTS LUMINEUX DU CLAVIER ET AVERTISSEMENTS

TÉMOIN LUMINEUX DEL

1. La DEL de couleur « verte » clignote une fois pour indiquer que la fonction d'utilisation a été réalisée correctement.
2. La DEL de couleur « verte » clignote deux fois pour indiquer que la fonction de programmation a été réalisée correctement.
3. La DEL de couleur « rouge » clignote trois fois pour indiquer que la fonction d'utilisation n'a pas été réalisée correctement.
4. La DEL de couleur « rouge » clignote cinq fois après cinq tentatives d'accès infructueuses – le clavier se désactivera pendant 45 secondes.
5. La DEL de couleur « orange » clignote trois fois lorsque le système est rétabli à la configuration par défaut.
6. La DEL de couleur « orange » clignote lentement lorsque le mode de programmation est activé.

AVERTISSEMENTS SONORES

1. Un « bip » – la fonction d'utilisation a été réalisée correctement.
2. Deux « bips » – la fonction de programmation a été réalisée correctement.
3. Trois « bips » – la fonction d'utilisation n'a pas été réalisée correctement.

AVERTISSEMENT DE FAIBLESSE DES PILES

La LED de couleur « rouge » clignote et un « bip » continu se fait entendre pendant 10 secondes. Prière de remplacer les piles.

Remarque : • le verrou peut être quand même utilisé à l'aide d'une clé normale.

- Les configurations sont toutes sauvegardées en mémoire, ce qui empêche de les perdre si les piles doivent être remplacées.

INFORMATION SUR LES CODES

IMPORTANT : Toute la programmation doit être effectuée dans l'ordre indiqué aux pages 17-19.

CODE DE PROGRAMMATION

1. Le code de programmation permet de programmer/reprogrammer le pêne dormant et de modifier/supprimer/ajouter des codes d'accès.
2. Le code de programmation ne peut être utilisé pour déverrouiller le pêne dormant.
3. Un seul code de programmation peut être utilisé, et il peut être composé de 4 à 10 chiffres.
4. Le code de programmation prédéfini en usine est 0-0-0-0 et il devrait être modifié pour des raisons de sécurité.

CODE D'ACCÈS

1. Le code d'accès permet à l'utilisateur de verrouiller et de déverrouiller le pêne dormant.
2. Le code d'accès prédéfini en usine est 1-2-3-4. Pour des raisons de sécurité, prière de le supprimer et de créer un code d'accès personnel et unique seulement après que le code de programmation a été changé (page 18).
3. Le code d'accès peut être composé de 4 à 10 chiffres.
4. Un maximum de 6 codes d'accès peuvent être programmés par pêne dormant.
5. Les codes d'accès ne peuvent être modifiés/supprimés/ajoutés individuellement sur le verrou qu'en utilisant un code de programmation valide.


PROGRAMMATION

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA DIRECTION DU PÊNE

IMPORTANT : Cette étape doit être effectuée avant toute autre programmation.
Autrement, il faut procéder à la section « **RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE** » (page 25), puis suivre les étapes ci-dessous

La direction de la course du pêne dormant sera réglée automatiquement pour une porte en rotation à gauche ou à droite.

1. Le pêne dormant doit être en position déverrouillée.
2. Ajuster la position du bouton-pousier intérieur selon la rotation de la porte.
(voir page 12).
 - a. Tourner le bouton-pousier vers la gauche de 45° pour les portes en rotation « à droite ».
 - b. Tourner le bouton-pousier vers la droite de 45° pour les portes en rotation « à gauche ».
3. Si le voyant de couleur rouge clignote 3 fois et que 3 bips courts se font entendre, une mauvaise rotation de porte est en mémoire. Restaurer les paramètres d'usine (page 25).

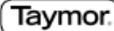FONCTION	ÉTAPES			
Détecter une installation pour une porte en rotation à gauche/droite	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "0"	


PROGRAMMATION

MODIFIER LE CODE DE PROGRAMMATION




IMPORTANT : Procéder d'abord à la section « **RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA DIRECTION DU PÊNE** » (page 17).

Le code de programmation prédéfini en usine est 0-0-0-0 et il doit être changé pour un code unique à 4-10 chiffres avant d'utiliser le pêne dormant. Pour réinitialiser, consulter la section « **RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE** » (page 25).

1. Le pêne dormant doit être en position déverrouillée durant la programmation.
2. La LED de couleur « orange » clignote lorsque le mode de programmation est activé. La DEL de couleur « verte » clignote deux fois en émettant 2 longs « bips » pour indiquer que la fonction de programmation a été réalisée correctement. La DEL clignote trois fois en émettant trois « bips » pour indiquer que la fonction de programmation a été réalisée incorrectement.

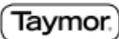Remarque : attendre au moins 6 secondes ou appuyer sur la touche  et répéter les étapes de programmation si une erreur de programmation a été commise.

3. Chaque étape de programmation doit être réalisée en moins de 6 secondes.

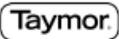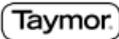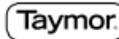FONCTION	ÉTAPES					
Modifier le code de programmation	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "4"		Entrer le code de programmation	

PROGRAMMATION

AJOUTER/SUPPRIMER UN CODE D'ACCÈS


1. Les codes d'accès peuvent être supprimés de façon individuelle et réutilisés/programmés à nouveau.
2. Le code d'accès prédéfini en usine est 1-2-3-4. Prière de le supprimer et de créer un code d'accès personnel et unique une fois le pêne dormant installé.

FONCTION	ÉTAPES					
Ajouter un nouveau code d'accès	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "1"		Ajouter un nouveau code d'accès	
Supprimer un code d'accès existant	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "2"		Entrer le code d'accès à supprimer	

PROGRAMMATION

SUPPRIMER TOUS LES CODES D'ACCÈS D'UN SEUL COUP



1. Tous les codes d'accès peuvent être supprimés d'un seul coup et réutilisés/programmés à nouveau.
2. Après avoir supprimé tous les codes d'accès, les fonctions « verrouillage automatique » et « verrouillage du clavier » ne seront plus opérationnelles et le pêne dormant ne pourra être activé qu'à l'aide d'une clé normale. Ces fonctions seront rétablies lorsque les nouveaux codes d'accès seront créés.

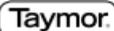FONCTION	ÉTAPES			
Supprimer tous les codes d'accès d'un seul coup	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "3"	

PROGRAMMATION

DÉSACTIVER TEMPORAIREMENT TOUS LES CODES D'ACCÈS

1. Les fonctions « verrouillage automatique » et « verrouillage du clavier » ne seront plus opérationnelles une fois tous les codes d'accès temporairement désactivés. Le pêne dormant ne pourra alors être activé qu'à l'aide d'une clé normale.
2. Répéter les étapes de programmation pour rétablir les codes d'accès.

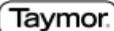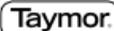FONCTION	ÉTAPES			
Désactiver/activer tous les codes d'accès	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "8"	

PROGRAMMATION

CRÉER UN CODE D'ACCÈS À USAGE UNIQUE

1. Le code d'accès à usage unique ne sera plus valide après une seule utilisation.
2. Le même code d'accès à usage unique peut être programmé à nouveau.



FONCTION	ÉTAPES					
Créer un code d'accès à usage unique	Entrer le code de programmation	Taymor.	Appuyer sur "9"	Taymor.	Entrer le nouveau code d'accès à usage unique	Taymor.

PROGRAMMATION

FONCTION DE « VERROUILLAGE AUTOMATIQUE »

IMPORTANT : La fonction « verrouillage automatique » est désactivée lorsque le pêne dormant est expédié de l'usine.

1. Le temporisateur du « verrouillage automatique » est préréglé à 30 secondes. Il peut être réglé à un temps de 10 à 99 seconds si nécessaire.
2. Le système signalera une erreur d'utilisation si le pêne dormant ne parvient pas à se verrouiller convenablement. Entrer à nouveau le code d'accès pour déverrouiller la porte et rétracter le pêne. La fonction « verrouillage automatique » est maintenant rétablie.

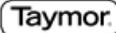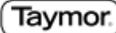FONCTION	ÉTAPES					
Verrouillage Automatique ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "5"			
Temporisateur du verrouillage automatique	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "6"		Entrer le nombre de secondes (10 à 99)	

PROGRAMMATION

SOURDINE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE

IMPORTANT : La sourdine n'est pas recommandée, car elle désactivera les avertissements sonores.

1. Un « bip » se fait entendre en appuyant sur les touches du clavier, lors de la programmation et des erreurs d'utilisation, et il peut être désactivé si nécessaire.
2. Le témoin lumineux DEL sera toujours en fonction même si la sourdine est activée.
3. Le son du moteur ne peut être mis en sourdine lors de son utilisation.

FONCTION	ÉTAPES			
Sourdine ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE	Entrer le code de programmation		Appuyer sur "7"	

PROGRAMMATION

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

IMPORTANT : Réinitialiser pour rétablir les codes prédéfinis en usine si le code de programmation est perdu ou pour annuler tous les réglages.

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles et repérer la touche « R ».
2. Appuyer sur la touche « R » pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que trois longs « bips » se fassent entendre.
3. Le pêne dormant est maintenant restauré aux paramètres d'usine :
 - code de programmation : 0-0-0-0
 - code d'accès : 1-2-3-4
4. Réaliser à nouveau le réglage Automatique de la Direction du Pêne (voir page 17) avant de poursuivre la programmation de toute autre fonction pour le pêne dormant.

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DU VERROU

POUR VERROUILLER

1. Appuyer sur la touche **Taymor** ou utiliser une clé normale pour verrouiller le pêne dormant à partir de l'extérieur.
2. Tourner le bouton-pousier pour verrouiller le pêne dormant à partir de l'intérieur.

POUR DÉVERROUILLER

1. Entrer un code d'accès valide et appuyer sur la touche **Taymor** ou utiliser une clé normale pour déverrouiller le pêne dormant à partir de l'extérieur.
2. Tourner le bouton-pousier pour déverrouiller le pêne dormant à partir de l'intérieur.

PORTE QUI NE S'OUVRE/SE FERME PAS COMPLÈTEMENT

1. Si le pêne ne se rétracte/se déploie pas complètement, 3 bips se feront entendre (aucun bip en mode sourdine) et la DEL de couleur rouge clignotera 3 fois. Entrer le code d'accès pour déverrouiller la porte et rétracter le pêne, puis appuyer sur la touche de programmation pour verrouiller la porte à nouveau.
2. Si le pêne est coincé ou ne se rétracte/se déploie pas complètement à tout moment, vérifier si la gâche est alignée avec le pêne et ajustez la gâche comme il faut.

FONCTIONNEMENT

MODE DE SÉCURITÉ

1. Le clavier se désactivera automatiquement pendant 45 secondes après 5 tentatives infructueuses.
2. Le pêne dormant peut toujours être verrouillé ou déverrouillé grâce à une clé normale en mode de sécurité.

SECTION DÉPANNAGE - INSTALLATION

QUESTIONS	RÉPONSES
A. Je viens tout juste de terminer l'installation et je suis incapable de le faire fonctionner manuellement. Que devrais-je faire?	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier que le centre de la gâche et le loquet sont alignés afin d'assurer un mouvement sans entrave du pêne.2. S'assurer que la lame de torsion est insérée correctement en position horizontale dans le fouillot du loquet.3. Restaurer les paramètres d'usine (page 25) et réaliser à nouveau les étapes du réglage automatique de la direction du pêne (voir page 17).
B. Quelques fois, lorsque j'actionne le verrou manuellement, un « coup » se fait sentir en tournant le bouton-pousier ou la clé.	<ol style="list-style-type: none">1. Les composants électromécaniques du verrou sont désynchronisés. Pour synchroniser à nouveau le système, prière de « verrouiller » et ensuite « déverrouiller » le pêne dormant à l'aide du clavier.
C. J'appuie sur les touches du clavier et il ne se passe rien.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier si les piles sont correctement installées.2. Si « l'avertissement de faiblesse des piles » est activé, remplacer les piles par des neuves.3. Vérifier que les fils CI sont correctement branchés.

SECTION DÉPANNAGE - FONCTIONNEMENT

QUESTIONS	RÉPONSES
A. Je n'arrive pas à modifier le code de programmation.	1. S'assurer de réaliser chaque étape de programmation en moins de 6 secondes.
B. Quel type de piles recommandez-vous?	1. Pour obtenir de meilleurs résultats, prière d'utiliser des piles alcalines neuves et non rechargeables. (4 - AA 1,5 V)
C. Des piles neuves permettent d'utiliser le verrou pendant combien de temps?	1. Les piles alcalines permettront d'utiliser le verrou pendant un an lorsque ce dernier est utilisé 15 fois par jour.

SECTION DÉPANNAGE - FONCTIONNEMENT

QUESTIONS	RÉPONSES
<p>D. Le pêne se verrouille, mais le bouton-pousier ne peut pas être tourné à l'aide du clavier ou d'une clé normale.</p>	<p>1. Il y a une défaillance pour ce qui est de la détection de la position du pêne. Retirer les piles et appuyer sur n'importe quelle touche du panneau pour retirer la charge électrique, puis insérer les piles à nouveau.</p>
<p>E. La porte peut être verrouillée normalement, mais 3 bips courts se font entendre et la porte ne se déverrouille pas lorsque le code d'accès est entré et qu'on appuie sur la touche de programmation.</p>	<p>1. Déverrouiller la porte avec une clé. Programmer à nouveau le verrou (pages 17, 18 et 25).</p>
<p>F. Lorsque la porte est fermée et que le pêne est déployé, 3 bips courts se font entendre. Lorsque la porte est ouverte et que le pêne est déployé, il y a aucun bip.</p>	<p>1. La profondeur du trou pour pêne n'est pas suffisante ou le pêne n'est bien aligné avec l'ouverture de la gâche. Augmenter la profondeur du trou de la gâche pour pêne (profondeur min. de 2,5 cm) ou ajuster la gâche à la position appropriée.</p>

PAGE D'INFORMATION

REMARQUE IMPORTANTE :

1. Ne partager son code de programmation avec personne.
2. Garder une copie écrite de tous les codes valides dans un endroit sûr. (Le tableau ci-dessous peut être utilisé pour garder l'information)
3. Il est conseillé de programmer à nouveau tous les codes si toute information de sécurité figurant dans le tableau est perdue.

NOM	CODE D'ACCÈS

CODE DE PROGRAMMATION

CONCIERGE 200

SÉRIE PROFESSIONAL
PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE

GARANTIE

LE PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE CONCIERGE 200 SÉRIE PROFESSIONAL de Taymor est fabriqué en respectant les normes de qualité et de main-d'œuvre les plus rigoureuses. Toutes les serrures Taymor sont garanties contre tout défaut au niveau de la finition pendant 5 (cinq) ans et contre tout défaut des composants mécaniques, du matériau et de la main-d'œuvre pour la durée de vie du produit tant que l'acheteur/consommateur original demeure propriétaire de la résidence où les produits sont installés. Taymor remplacera sans frais, pendant la période de garantie, toute pièce qui ne satisfait pas aux termes de la garantie moyennant une installation et un usage normaux à condition que le produit ait été entretenu selon les directives d'entretien énoncées sur l'emballage et sur le site Web. Les composants électroniques de ce verrou sont limités à 1 (un) an de garantie à compter de la date d'achat.

Pour plus de détails, visiter www.taymor.com